

Indice

Informazioni sull'utilizzo di questo manuale.....	3
Interfaccia principale	10
musica.....	13
Radio	15
Impostazioni.....	17
Impostazioni veicolo	26
AC.....	27
Video	30
Telefono con Bluetooth.....	31
Apple CarPlay	32
Android Auto	33

Navigazione	34
VE.....	68
App cellulare	71

Informazioni sull'utilizzo di questo manuale

Leggi questo manuale accuratamente poiché le informazioni in esso contenute ti consentiranno di imparare ad azionare i sistemi in modo sicuro e corretto, consentendoti una guida piacevole. La strategia della nostra azienda è di apportare continui miglioramenti ai prodotti; quindi, dopo la pubblicazione del manuale, ci riserviamo il diritto di applicare le modifiche al prodotto senza ulteriori avvisi. Le illustrazioni in questo manuale servono solo come riferimento. Leggi questo manuale prima di usare il sistema di intrattenimento e navigazione e segui attentamente le istruzioni per il funzionamento.

Annuncio

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, salvata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, elettronica, registrazione meccanica o altri mezzi senza il preventivo consenso scritto da parte dell'azienda.

Informazioni di sicurezza importanti

- Non tentare di installare, riparare o modificare il sistema di intrattenimento autonomamente, nel dispositivo sono presenti componenti ad alta tensione che possono causare scosse elettriche. Per ispezioni interne, regolazioni o riparazioni, consultare un riparatore autorizzato locale.
- Impedire che il sistema di navigazione e intrattenimento entri in contatto con i liquidi. Se liquidi od oggetti estranei entrano in contatto con questo sistema di navigazione e intrattenimento, parcheggia il veicolo in un luogo sicuro, disattiva subito l'alimentazione e contatta un riparatore autorizzato MG. Il sistema di navigazione e intrattenimento non deve essere utilizzato in tali condizioni perché potrebbe generare un incendio, una scossa elettrica o altri danni.
- Se dal sistema di intrattenimento provengono fumo, rumori anomali o odori, oppure se si nota un qualsiasi altro segno di malfunzionamento sullo schermo, spegnere immediatamente l'alimentazione e contattare il riparatore MG autorizzato più vicino per la manutenzione. L'utilizzo del sistema di intrattenimento nelle condizioni sopra riportate potrebbe causare danni permanenti al sistema.
- L'azionamento delle funzioni video o di navigazione del sistema è vietato durante il movimento del veicolo. Il produttore non accetta alcuna responsabilità per eventuali conseguenze causate da questa attività. Prima di

eseguire le regolazioni desiderate o guardare un video occorre parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, selezionare P sul cambio e inserire il freno di stazionamento.

- Delle temperature estremamente elevate o estremamente basse interferiscono con il normale funzionamento. Se il veicolo non è stato utilizzato ed è rimasto parcheggiato sotto i raggi diretti del sole o in un ambiente particolarmente freddo, l'auto può diventare molto calda o fredda, in tali condizioni il sistema potrebbe funzionare male. Il sistema tornerà a funzionare normalmente quando la temperatura dell'abitacolo sarà tornata alla normalità. Se il ripristino non si verifica, contattare un riparatore autorizzato più vicino per assistenza.
- Il sistema di intrattenimento e navigazione deve essere disattivato durante la carica del veicolo.
- L'uso eccessivo del sistema di navigazione e di intrattenimento senza che il veicolo venga guidato oppure in modalità READY può portare all'esaurimento della batteria a bassa tensione.
- Se la batteria è scollegata o si scarica, i dati nella memoria del sistema di intrattenimento e navigazione verranno cancellati.
- La navigazione è soltanto una guida, occorre sempre rispettare la segnaletica stradale e guidare in base alle condizioni della strada; se si decide di cambiare percorso rispetto a quello raccomandato dal sistema di navigazione e intrattenimento anche le indicazioni di direzione cambieranno di conseguenza.

- Quando utilizzi un cellulare, tienilo lontano dallo schermo per evitare l'interruzione del segnale video in forma di macchie, strisce colorate, ecc. sullo schermo.
- Per proteggere lo schermo da danneggiamenti, assicurarsi di usare le proprie dita per sfiorare i pulsanti sul pannello (in caso di calibrazione speciale può essere usata un touch pen).

Istruzioni

- Questo manuale contiene informazioni importanti e avvertimenti e istruzioni per il sistema di intrattenimento e navigazione. Per informazioni supplementari relative alla tua sicurezza e di quella dei tuoi occupanti, consulta gli altri manuali forniti con il veicolo.
- Non usare la pellicola di isolamento calore del veicolo o prodotti simili sul parabrezza, in caso contrario si potrebbe verificare la schermatura del GPS o del segnale internet.
- Il risultato di posizionamento GPS del sistema di navigazione o intrattenimento serve solo come riferimento per il conducente. In caso di

situazioni anomale, guida secondo le condizioni stradali effettive.

- Il segnale di comunicazione sarà soggetto alla portata della copertura del segnale del fornitore di servizio; se il segnale non è presente, parte dei servizi che si basano sulla rete saranno limitati.
- Mantieni il volume del prompt vocale ad un livello appropriato durante la guida in modo da restare comunque consapevoli delle condizioni stradali e del veicolo.
- Dopo aver spento l'accensione/il motore e aver chiuso le portiere, si spegnerà anche il sistema di intrattenimento.
- Se si desidera continuare ad usare il sistema, premere il pulsante di accensione; in tal modo l'unità utilizzerà l'alimentazione del veicolo con rischio di abbassare il livello della batteria, selezionare READY oppure accendere il motore per preservare l'alimentazione.

Precauzioni per l'uso dello schermo

- Proteggere lo schermo dai raggi diretti del sole. Un'esposizione prolungata ai raggi diretti del sole causerà il malfunzionamento dello schermo a causa della temperatura elevata.
- Non utilizzare lo schermo LCD se la temperatura è superiore o inferiore all'intervallo operativo delle temperature (da -20 °C a $+65\text{ °C}$), in tali situazioni lo schermo potrebbe non funzionare correttamente e danneggiarsi.
- Assicuratevi che l'aria calda o fredda proveniente dall'impianto di condizionamento non sia diretta sullo schermo, potrebbero verificarsi danni al dispositivo di navigazione e intrattenimento a causa del calore o umidità.
- Quando si preme o striscia sullo schermo non usare una forza eccessiva, potrebbero verificarsi danni o graffi.
- Per la pulizia e la rimozione di polvere dallo schermo prima spegnere il sistema poi strofinare con un panno morbido e asciutto. Durante lo strofinamento per la pulizia dello schermo fare attenzione a non graffiare la superficie. Non utilizzare detergenti chimici abrasivi o irritanti.
- Quando la retroilluminazione raggiunge la fine vita, lo schermo diventa più scuro e l'immagine non sarà più visibile. In tal caso contattare un riparatore autorizzato MG per effettuare l'assistenza.

Formato file riproducibile per gli avvertimenti del sistema di intrattenimento

- I tipi di file salvati in alcuni dispositivi di memoria esterna potrebbero non essere riconosciuti, identificati o riprodotti correttamente.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni file musicali a causa delle caratteristiche del file, formato file, applicazione registrata, ambiente di riproduzione o condizioni di archiviazione, ecc.

Supporto audio

Il sistema di intrattenimento supporta i seguenti formati audio, gli altri formati potrebbero non funzionare normalmente. MP3, AAC, WAV, APE, FLAC.

Supporto video

Il sistema di intrattenimento supporta i seguenti formati video, gli altri formati potrebbero non funzionare normalmente. AVI, MP4, MOV, MKV, FLV.

Interfaccia principale

Homepage

La homepage è il canale di accesso a tutte le funzioni e in essa sono presenti delle scorciatoie.

1. Navigazione

Toccare la scheda Navigazione per accedere direttamente alla pagina di navigazione.

2. Multi-media

Toccare la scheda Multimedia per accedere direttamente alla pagina di musica/radio.

Premere brevemente il pulsante sul volante [SRC] per passare da radio a musica Bluetooth, musica online, musica USB, musica CP/AA.

3. Energy Management

Toccare la scheda Gestione energia per accedere alla pagina Gestione energia.

4. Apple CarPlay

Toccare la scheda Apple CarPlay per accedere alla funzione, (controllare che il telefono sia compatibile e già inserito nella presa).


5. Android Auto

Toccare la scheda Android Auto per accedere alla funzione, (controllare che il telefono sia compatibile e già inserito nella presa).



Altro


- Toccare il pulsante AC per accedere alla funzione di riscaldamento e ventilazione.
 - Toccare il pulsante Telefono per accedere alla funzione Telefono Bluetooth.
 - Toccare il pulsante Veicolo per accedere alla funzione di impostazione del veicolo.
 - Toccare il pulsante Video per accedere alla funzione video.
 - Toccare il pulsante Impostazione per accedere alla funzione di impostazione.
- Toccare il pulsante VE per accedere alla funzione di gestione energia
 - Toccare il pulsante Radio per accedere alla funzione radio.

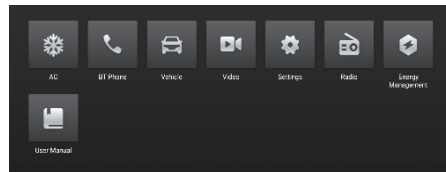


musica

Musica off-line

1. Musica USB

Toccare  per cambiare modalità di riproduzione (ripeti, casuale, ecc.).


Toccare  per riprodurre il brano precedente.

Toccare  per riprodurre il brano successivo.


Toccare il brano selezionato.

Toccare  per passare alla modalità lista.


Premere EQ per accedere alle impostazioni del suono (bilanciamento, EQ, ecc.).


Premere  testo per visualizzare il testo del brano (se disponibile).


Toccare  per aggiungere il brano ai preferiti.

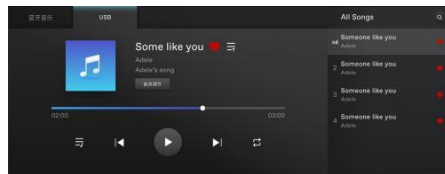


2. Musica Bluetooth (BT)

Toccare  per riprodurre il brano precedente.

Play/Pausa .



Toccare  per riprodurre il brano successivo.

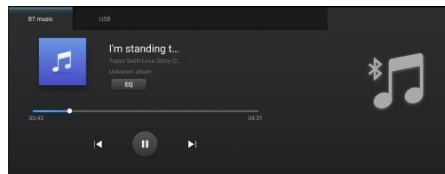

Radio



AM & FM

- Premere brevemente per cercare la stazione precedente.
- Premere brevemente per cercare la stazione successiva.
- Riproduzione/Pausa.
- Premere a lungo per scendere di frequenza.
- Premere a lungo per salire di frequenza.
- Premere per aggiungere alla lista di stazioni preferite.
- Toccare per accedere alla lista preferiti/cerca.
- Far scorrere per modificare la frequenza.

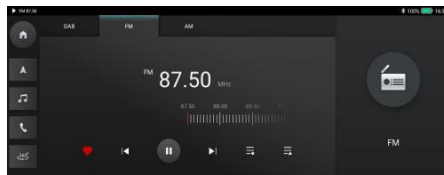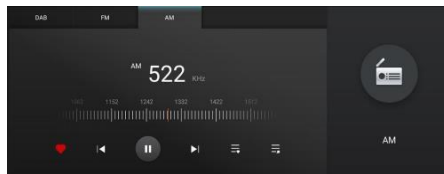



DAB

- Premere brevemente per cercare la stazione precedente.
- Premere brevemente per cercare la stazione successiva.
- Riproduzione/Pausa.
- Premere per aggiungere alla lista di stazioni preferite.
- Toccare per accedere alla lista preferiti/cerca.
- Toccare per accedere alla Lista Programmi.
- Toccare per cambiare la data del programma.
- Premere il pulsante Ordine per la sintonizzazione automatica del programma o per annullare la sintonizzazione automatica.

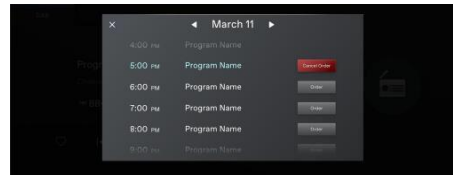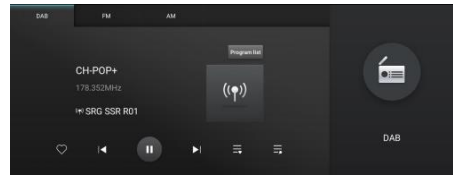


Impostazioni

- Generale
- Bluetooth
- Suono
- Sistema
- Aggiornare
- Salvataggio USB
- Manuale utente
- Collega veicolo

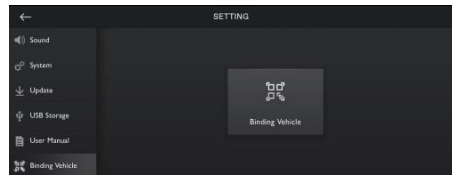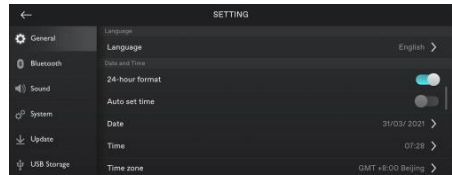


Generale

- Regolare le impostazioni generali.
- Formato orario: Selezionare il formato a 12 ore o quello a 24 ore in base ai propri requisiti.
- Data e orario: impostare manualmente data e orario del sistema.
- Fuso orario: Selezionare il fuso orario manualmente.

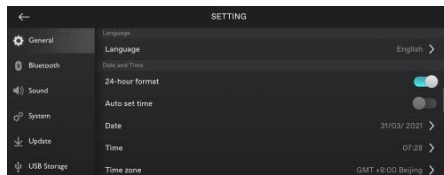


Bluetooth

- L'utente può decidere di attivare/disattivare il Bluetooth.
- Collega il dispositivo scelto.

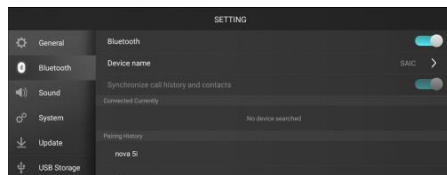


Suono

- Regola la tipologia e il volume dei suoni/cicalini di sistema.

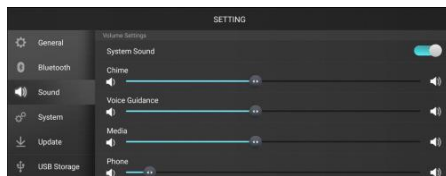


Sistema

- Controllare le informazioni SOC/VIP qui
- Toccare per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Usare con cautela.
- Aggiorna FOTA qui.

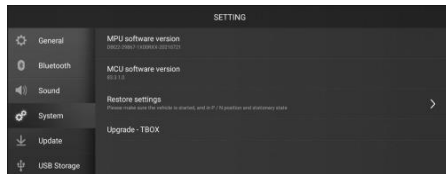


Aggiornare

Selezionare Aggiorna mappa per effettuare gli aggiornamenti ai dati della mappa (potrebbe richiedere l'acquisto).

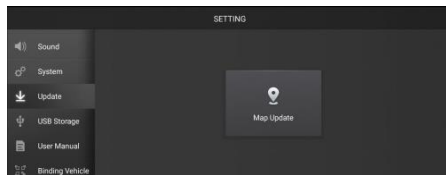


Salvataggio USB

Controllare qui i dettagli sulla memoria USB.

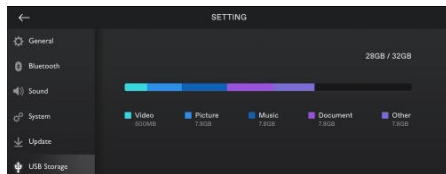


Manuale utente

Cliccare per accedere ai manuali utente.

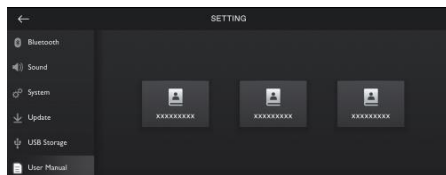




Collega veicolo

Fare clic per collegare il veicolo al telefono.

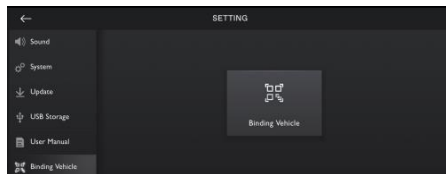

Impostazioni veicolo

- Pilota MG (assistente del conducente)
- Comodità
- Illuminazione

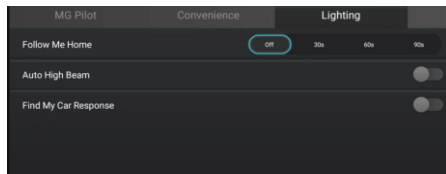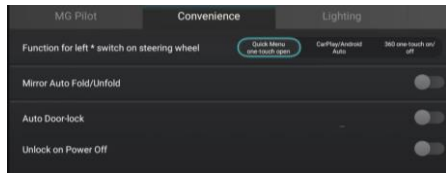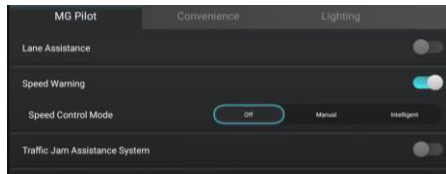

AC

Fare clic sul modulo AC nell'interfaccia principale per accedere alla pagina di impostazioni del climatizzatore.

La pagina di impostazioni del climatizzatore riporta le seguenti caratteristiche.

Interruttore climatizzatore

L'utente può usare il climatizzatore cliccando l'interruttore. Dopo aver acceso il climatizzatore è possibile regolare il clima.

Interruttore A/C

Fare clic sull'interruttore A/C per azionare il compressore di climatizzazione. La funzione di raffreddamento può essere attivata quando il compressore del climatizzatore è acceso.



Temperatura esterna

Mostra la temperatura esterna al veicolo.

Regolazione temperatura

Per regolare la temperatura usare la rotellina di regolazione della temperatura.

Regolazione velocità ventola

Regolazione della velocità della ventola usando il pulsante su e giù per regolare di conseguenza.

Modalità di circolazione dell'aria

Toccare il pulsante della modalità di ricircolo dell'aria per commutare tra le modalità di ricircolo.



Ricircolo interno.

Con ricircolo interno, l'impianto di climatizzazione fa circolare l'aria all'interno dell'auto per soddisfare i requisiti di raffreddamento o riscaldamento rapido e contemporaneamente evita la penetrazione dei gas di scarico.



Circolazione esterna.

Durante la circolazione dall'esterno il sistema di climatizzazione convoglia l'aria al di fuori del veicolo in modo da garantire un afflusso di aria fresca nell'abitacolo.




Circolazione automatica.

Durante la circolazione automatica, l'impianto di climatizzazione è in grado di regolare il ricircolo interno o la circolazione esterna in base alla situazione.

Nota: Se il sistema viene lasciato a lungo sulla modalità di ricircolo interno il parabrezza può appannarsi. Se ciò accadesse attivare la modalità di sbrinamento/spannamento.


Video

Selezionare un video salvato sul dispositivo USB inserito per poterlo visionare. Nota: La legge vieta l'uso del lettore video durante la guida.

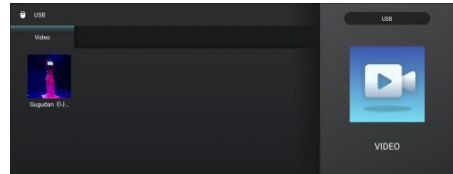

Telefono con Bluetooth

- Toccare per effettuare una chiamata
- Toccare per accedere a Cronologia chiamate recenti
- Toccare per accedere ai Contatti

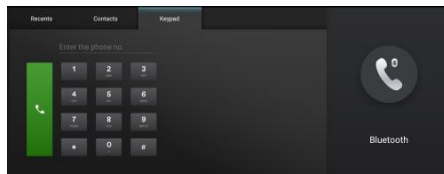


Apple CarPlay




Apple CarPlay consente l'interazione di informazioni tra il telefono cellulare e il sistema di intrattenimento a bordo, comprese mappe, musica, telefono, riconoscimento vocale e così via.

Metodo di connessione:

1. Confermare che il proprio iPhone dispone della funzione CarPlay e che è acceso.
2. Collegare il telefono cellulare all'unità del sistema d'intrattenimento usando un cavo USB autorizzato.
3. Per accedere all'interfaccia Apple CarPlay toccare sull'interfaccia principale l'area [Apple CarPlay].
4. Dopo che il veicolo e il telefono cellulare si sono collegati correttamente sarà possibile azionare l'iPhone usando lo schermo del sistema di intrattenimento.
5. Premere il pulsante HOME (MG) sul pannello di controllo per tornare .
6. Scollegare l'iPhone per uscire da Apple CarPlay.


Android Auto

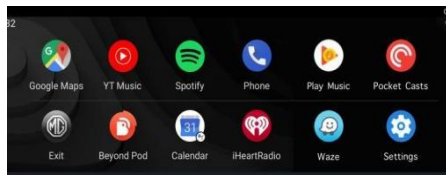

Android Auto consente l'interazione delle informazioni tra il telefono cellulare e il sistema di intrattenimento di bordo, inclusi navigazione, musica, telefono, ecc.

Gli utenti possono aggiungere anche le app di terzi per Android Auto, così potranno navigare e riprodurre musica, ascoltare audio-libri e altri contenuti.

Metodo di connessione:

1. Confermare che il proprio telefono cellulare disponga della funzione Android Auto e che sia acceso.
2. Collegare il telefono cellulare all'unità del sistema d'intrattenimento usando un cavo USB autorizzato.
3. Nell'interfaccia principale, toccare l'area  per tornare all'interfaccia nativa Android auto.
4. Dopo che il veicolo e il telefono cellulare si sono collegati correttamente sarà possibile azionare le APP usando lo schermo del sistema di intrattenimento.

NON usare il telefono cellulare durante la guida, è pericoloso e illegale.

È sufficiente scollegare il telefono per uscire.

Navigazione

L'applicazione NAV è ideata per fornire un'esperienza di navigazione intuitiva e pratica per la guida quotidiana. Il sistema di navigazione completamente integrato riunisce il meglio dei servizi per auto affidabili e solidi collegati al cloud. Ottieni indicazioni affidabili per sapere esattamente cosa riserva il tragitto. Il sistema funziona al meglio con i suoi servizi collegati al cloud, ma si otterrà comunque un'esperienza di navigazione semplice e completa quando la connettività non è disponibile.

Lancio dell'applicazione Nav

Lancia l'applicazione Nav toccando l'icona Nav sulla schermata home infotainment.

Quando l'applicazione Nav viene lanciata per la prima volta, è disponibile un percorso guidato del prodotto.

Schermata home navigazione

Le informazioni di navigazione sono visualizzate sull'intero schermo centrale offrendoti una mappa interattiva grande e indicazioni chiare facilmente visualizzabili dal sedile del conducente.



Modalità guida libera

Pulsante di ricerca - Fai clic sul pulsante lente di ingrandimento per lanciare la barra di ricerca ad una casella.

Preferiti - Fai clic sul pulsante Preferiti per accedere al tuo elenco POI salvati incluse le scelte rapide casa/ufficio

Visualizza intervallo VE - Toccare per mostrare l'area raggiungibile su una mappa in base al tuo livello della batteria corrente.

Pulsante Altre funzioni - Cliccare questo pulsante per utilizzare altre funzioni di navigazione.

Pulsante zoom in/out - Fornisce la possibilità di ingrandire o ridurre il livello di visualizzazione della mappa

Direzione CVP - La direzione che il veicolo sta intraprendendo etichetta via corrente - ti aiuta a capire il nome della via corrente.

Icona CVP - Il punto in cui il veicolo si trova sulla mappa.

Ricerca


Scegli la tua modalità di ricerca preferita. Cerca le destinazioni con la Ricerca ad una casella, scopri i luoghi in cui fare shopping e mangiare usando le categorie POI o esplora cosa c'è nell'area semplicemente effettuando una panoramica nella mappa. Con così tante modalità pratiche di ricerca, potrai sempre trovare rapidamente ciò che stai cercando.

Ricerca ad una casella


Dove sono presenti tante voci di ricerca, se esegui la seguente procedura potrai trovare ciò di cui hai bisogno in qualsiasi posto ti trovi.




Clicca sull'icona di ricerca

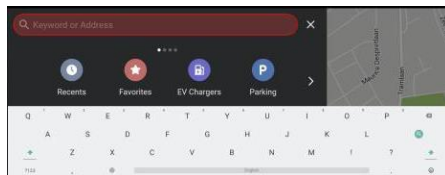


Input dalla tastiera

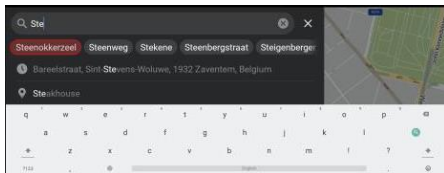

Scegli una corrispondenza dai suggerimenti automatici

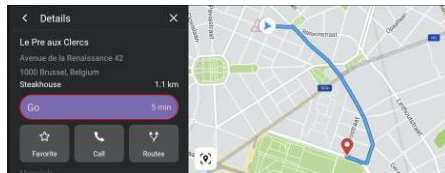

Clicca su vai ad iniziare la navigazione

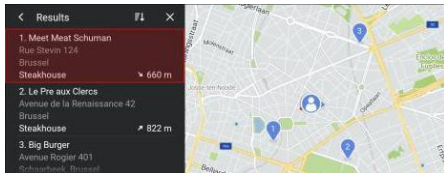


Scegli una destinazione dall'elenco dei risultati di ricerca

Cerca dall'Elenco recenti

Se esegui i seguenti passaggi potrai rivisitare rapidamente le tue destinazioni precedenti.

1. Tocca l'icona di ricerca nella schermata home.
2. Seleziona un POI o indirizzo dall'elenco delle tue destinazioni passate e inizia a guidare.

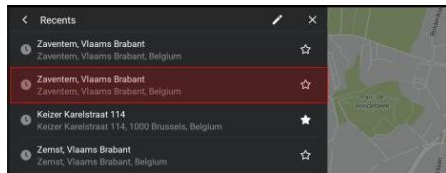


Cerca dalle destinazioni recenti


Cerca dai Preferiti

Salvando le tue destinazioni preferite potrai accedere facilmente dalla vista di navigazione o schermata di ricerca.

Tocca l'icona di ricerca nella schermata home.

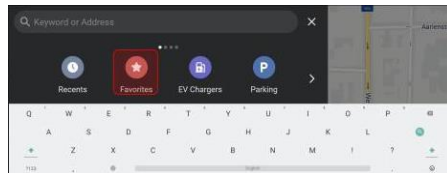

Clicca i Preferiti

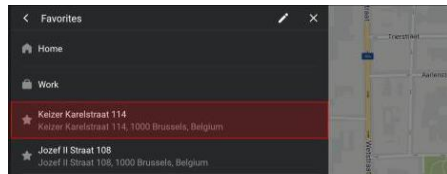


Scegli dai preferiti


Cerca dalle categorie POI

Per esplorare rapidamente un elenco di suggerimenti pertinenti senza dover inserire altri dettagli, esegui i seguenti passaggi per accedere ad un elenco di suggerimenti nelle vicinanze per le categorie di POI più diffuse.


Tocca l'icona di ricerca nella schermata home.

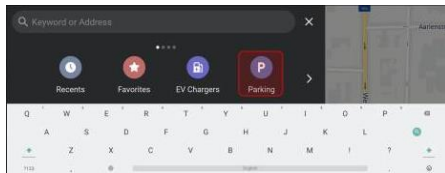


Scegli una categoria - Parcheggio

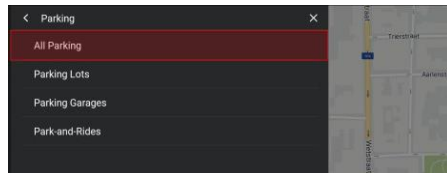

Scegli tutto - Parcheggio

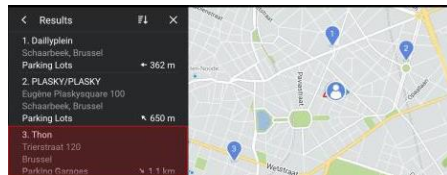

Scegli un posto per il parcheggio

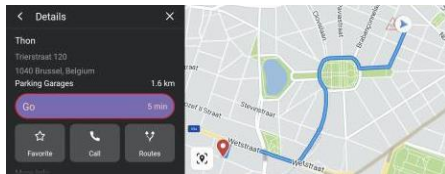


Clicca su vai ad iniziare la navigazione

Mostra POI sulla mappa

Non è necessario cercare i dettagli della destinazione attraverso app multiple, sono tutti posizionati in modo pratico in un'unica pagina. La navigazione ti mostra sempre dove si trovano bar, ristoranti e caricatori VE più vicini e altri sono posizionati nella mappa interattiva. Scegli le

categorie POI più importanti dal menu Opzioni e guardali sempre visualizzati sulla mappa, non importa dove ti trovi.

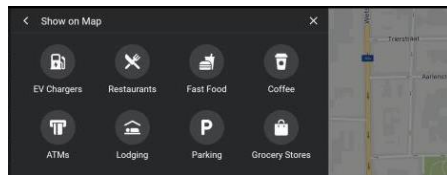

Categorie POI

Guida attiva

Riceverai indicazioni chiare, facili da vedere, passo-passo sullo schermo centrale supportate da una guida audio attraverso gli altoparlanti del veicolo, così saprai facilmente dove andare. Questa funzione è stata progettata per ridurre al minimo lo stress relativo alle manovre successive poiché la guida di facile comprensione ti farà sapere esattamente dove e quando girare.



Guida attiva

Barra di navigazione (indicazione di svolta) - indica la tua prossima manovra incluso il tipo di questa svolta, la distanza da essa e il nome della via che stai prendendo dopo questa.

Guida corsia - Se disponibile, la mappa indica le informazioni sulla corsia dell'intersezione che precede.



Guida corsia


Limite velocità - Dove disponibile, la navigazione fornisce un indicatore limite di velocità preciso per la strada corrente.

ETA e distanza restante viaggio - Se ti stai chiedendo quanto manca alla tua meta e quanto dovrai guidare, questa sezione ti fornisce tutte le informazioni che vuoi sapere riguardo al viaggio.


Barra viaggio - Barra analogica per visualizzare lo stato di traffico in tempo reale per l'intero viaggio.

Evita un tratto di strada


In modalità guida attiva:

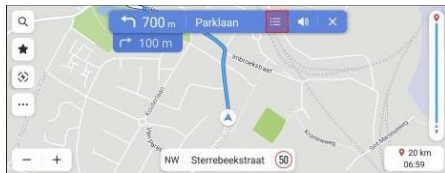


Clicca sull'icona elenco svolte

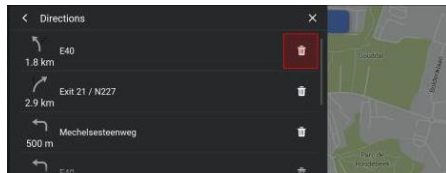

Clicca l'icona elimina

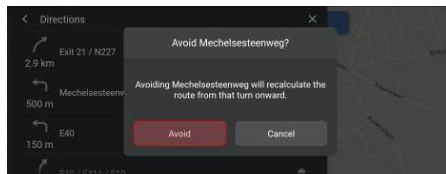


Clicca per confermare

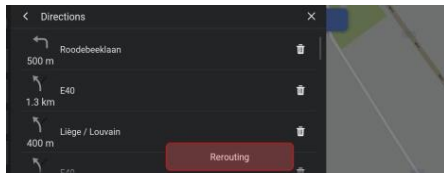


Inizia il ricalcolo dell'itinerario

Aggiungi/Modifica punti di riferimento


Eseguendo i seguenti passaggi potrai aggiungere una sosta durante il tuo percorso o in prossimità della tua destinazione finale, la navigazione la calcola in automatico e la aggiunge nel tuo percorso. Ciò elimina il bisogno di cercare e ottenere un percorso di guida per ogni destinazione. Quando raggiungi la tua sosta di un punto di riferimento, verrai indirizzato in automatico alla destinazione successiva senza dover inserire altre informazioni supplementari. In modalità guida attiva:

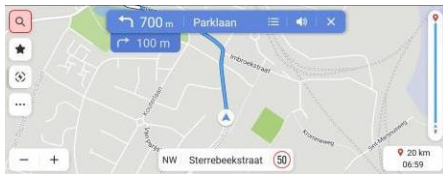


Clicca sull'icona di ricerca

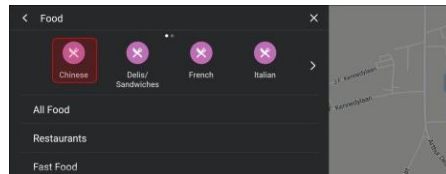


Scegli cibo cinese

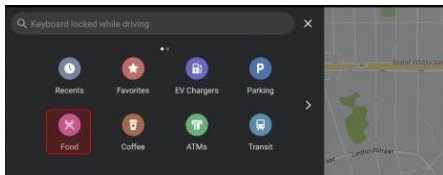

Scegli la destinazione - Scegli il cibo

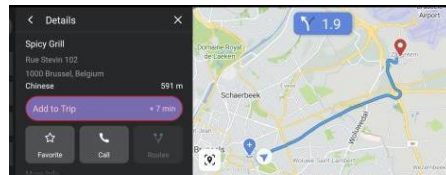

Scegli il POI

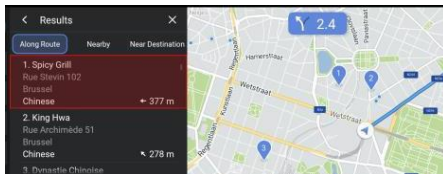


Clicca per aggiungere al viaggio



Punto di riferimento aggiunto


Scheda di destinazione principale

Configurando una scheda destinazione principale potrai andare al lavoro e guidare verso casa ogni giorno in modo ancora più pratico. Configura una scheda di destinazione principale così puoi avere una navigazione con un solo tocco dalla tua schermata home, ciò ti consente di sapere il tempo di guida previsto e le opzioni del percorso nei punti di tuo interesse, non importa dove ti trovi.

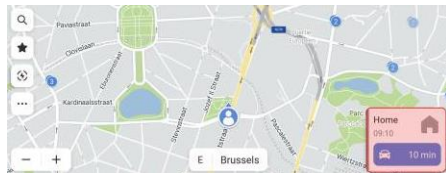


Scheda di destinazione principale

Eseguendo le operazioni seguenti è possibile impostare manualmente le destinazioni principali dalla schermata home di navigazione nella sequenza che segue: cliccando “...” -> “Altre impostazioni” -> Scheda di destinazione”. Puoi impostare e modificare l'indirizzo nella casella seguente "Casa" e "Lavoro".
Puoi anche ripristinare "Lavoro" in varie etichette a tua scelta.

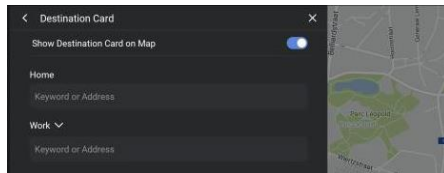


Preferenza scheda di destinazione

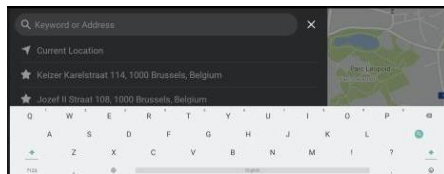

Input dalla tastiera o dai preferiti

Opzioni

Tocca l'icona  per andare al menu “Opzioni”, sono elencate le seguenti opzioni:

- Direzioni mappa
- Mostra sulla mappa
- Modifica destinazioni
- Preferenze VE
- Altre impostazioni

Direzioni mappa

Tocca l'icona per cambiare il tipo di mappa, le icone e le etichette verranno aggiornate di conseguenza, le impostazioni disponibili includono:


- **Titoli 3D: Mappa 3D con titoli.** In questa modalità, l'icona posizione corrente tiene sempre la testa dell'auto rivolta verso l'alto e la mappa ruota intorno ad essa.
- **Titoli 2D: Mappa 2D con titoli.** In questa modalità, l'icona posizione corrente tiene sempre la testa dell'auto rivolta verso l'alto e la mappa ruota intorno ad essa.

- **2D Nord in alto:** Una mappa 2D con nord in alto. In questa modalità, quando il veicolo gira a sinistra e a destra, l'icona posizione corrente cambia direzione.

In base al livello di zoom delle mappe titolo 2D e titolo 3D, il sistema passa in automatico alla mappa Nord in alto 2D.

Mostra sulla mappa


Non devi più preoccuparti di trovare una stazione di carica VE quando la batteria è scarica o trovare un posto per parcheggiare quando ti trovi in una nuova zona. Ti appariranno in automatico le stazioni di carica VE nei dintorni. Puoi anche scegliere di visualizzare le icone POI supplementari sulla mappa.

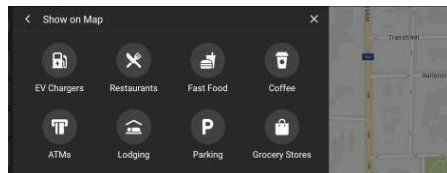

Mostra sulla mappa



Suggerimenti: Quando è visualizzata un'annotazione raggruppata con una serie di identificazioni, vuol dire che ci sono vari risultati di POI vicini tra loro.

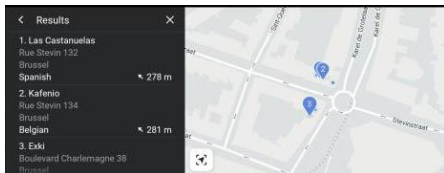

Toccando il numero otterrai una lista di risultati per ciascun risultato di POI, potrai quindi scegliere quello da impostare come destinazione.


Modifica destinazioni

Consulta la sezione "Aggiungi/modifica punti di riferimento".

Preferenze VE

Tocca l'icona per impostare i parametri del caricatore VE.

- Velocità di carica

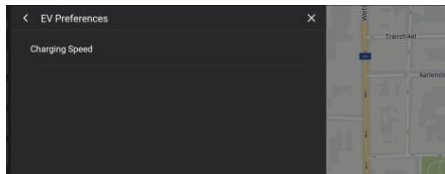

Preferenza VE

Altre impostazioni

Clicca su **...** e quindi seleziona “Altre impostazioni”, le seguenti funzioni possono essere regolate in base alle preferenze di navigazione singole:

- Scheda di destinazione
- Preferenze mappa
- Preferenze di navigazione
- Preferenze avviso
- Gestione cronologia
- Informazioni

Scheda di destinazione

Consulta la sezione "Scheda di destinazione principale".

Preferenze mappa

Tocca per scegliere le configurazioni mappa base da visualizzare:

- Colori mappa - Seleziona il colore della mappa preferito tra Auto, Giorno, notte. Seleziona auto per cambiare automatica le modalità in base alle condizioni di luminosità.
- Punto di riferimento 3D (ON in modalità predefinita) - Questa impostazione può essere attivata o disattivata. Quando è attivata, il sistema visualizza tutti i punti di riferimento 3D sulla mappa quando si ingrandisce dal livello 5 e oltre.
- Edificio 3D (OFF in modalità predefinita) - Questa impostazione può essere attivata o disattivata. Quando è attivata, il sistema visualizza tutti le possibili forme di edifici 3D sulla mappa quando si ingrandisce dal livello 3 e oltre.
- Mostra terreno in 3D (OFF in modalità predefinita) - Questa impostazione può essere attivata o disattivata. Quando è attivata, il sistema visualizza le informazioni sul terreno sulla mappa con vista 3D.
- Unità per la distanza - Questa impostazione fornisce i dati in unità metriche o imperiali.

Preferenze di navigazione

Tocca per accedere alle preferenze di navigazione.

Queste scelte sono:

- Zoom automatico (ON in modalità predefinita) - Questa impostazione può essere attivata o disattivata. Quando è attivata, il sistema regola in automatico lo zoom della mappa ad un livello di zoom adeguato per visualizzare dettagli sufficienti quando il veicolo si sta avvicinando ad una svolta. Quando l'utente ha completato la svolta, il sistema porta automaticamente il livello di zoom al livello originale.
- Percorso preferito: Sono presenti due opzioni di percorso, Più veloce ed Ecologico. L'opzione "Più veloce" presenta il percorso con il tempo di guida più breve e l'opzione "Ecologico" offre un'esperienza di percorso più semplice con preferenze per strade dritte e minore tempo di funzionamento al minimo del veicolo (in base all'ambiente di guida effettivo, questo può variare da regione e tempo di guida).
- Evita durante il percorso: Scegli le caratteristiche della strada da evitare durante il percorso, quali:
 - Autostrade
 - Strade non asfaltate
 - Corsie di sorpasso
 - Collegamenti marittimi
 - Strade a pedaggio
 - Tunnel
 - Frontiere

Preferenza avviso

Tocca per accedere alla schermata preferenza avviso.

- Avvisi sicurezza stradale - visualizza l'avviso sicurezza stradale imminente
- Avvisi telecamera traffico - visualizza le telecamere traffico imminenti (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).
- Avvisi casello autostradale - visualizza i caselli autostradali imminenti.

Gestione cronologia

Tocca per accedere alle opzioni cronologia. Queste opzioni sono:

- Cancella le destinazioni recenti - Tocca X per cancellare le destinazioni recenti
- Cancella i Preferiti - Per cancellare tutti i preferiti salvati con un clic
- Cancella cronologia di ricerca - Tocca X per cancellare la cronologia di ricerca

Informazioni

Tocca per visualizzare le informazioni del software, quali:

- Termini e condizioni
- Versione navigazione
- Versione dati mappa


Proiezione autonomia batteria VE

Informazioni sulla funzione Proiezione autonomia

La proiezione autonomia BVE è una funzione personalizzata per i tuoi veicoli elettrici con batteria MG. Utilizzando questa funzione avanzata, è possibile vedere l'autonomia raggiungibile in tempo reale come un poligono sulla mappa in modo da vedere l'immagine completa relativa alla distanza massima che è possibile percorrere in base alla batteria corrente restante. Inoltre, è possibile chiedere al sistema di cercare le stazioni di carica, così è possibile sceglierne facilmente una e navigare verso di essa per effettuare la carica senza problemi.

Poligono proiezione autonomia sulla mappa


Per lanciare la proiezione dell'autonomia sulla mappa, basta cliccare sul pulsante proiezione autonomia nascosto sul pulsante altre funzioni sulla schermata home della mappa.

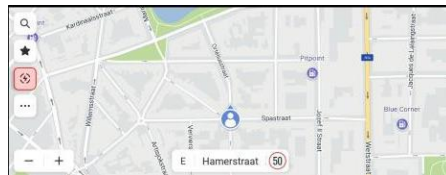

Autonomia VE


Il sistema visualizza un poligono che identifica il limite massimo di percorrenza sulla mappa come mostrato nelle 2 seguenti situazioni:

a. Distanza restante batteria $\geq 50\text{KM}$

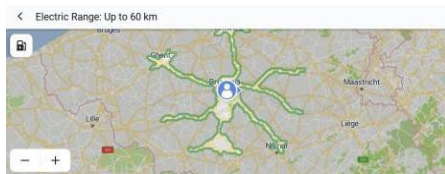

Distanza restante batteria $\geq 50\text{KM}$


b. Distanza restante batteria $\leq 50\text{KM}$

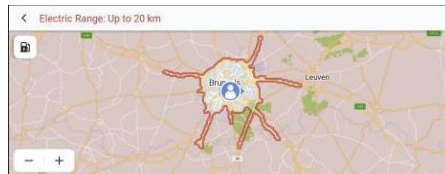

Distanza restante batteria $< 50\text{KM}$


Ricerca delle stazioni di carica nella modalità proiezione autonomia

Tocca sull'icona stazione di carica nell'angolo in alto a sinistra e il sistema visualizza le stazioni di carica nelle vicinanze così potrai raggiungerne alcune in base alla tua comodità.

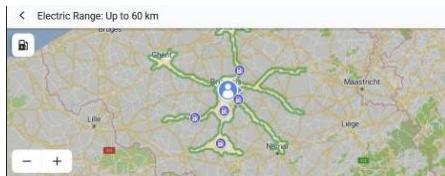

La proiezione dell'autonomia può aiutarti anche a individuare se sei in grado di raggiungere la destinazione facilmente con la carica batteria restante.

Fare clic su Proiezione autonomia in modalità guida attiva per visualizzare il percorso del viaggio riprodotto sul poligono con la destinazione.

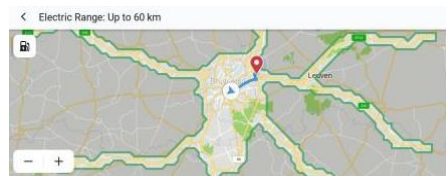

Proiezione autonomia in modalità guida attiva

FAQ

Informazioni mappa

Le caratteristiche della rete stradale sono incluse nel database della mappa delle informazioni mappa. Le funzioni includono nome della via, indirizzo della via e divieti di svolta. L'area dettagliata include tutte le strade principali, le strade laterali e le strade comunitarie. Le aree dettagliate includono i punti di interesse (POI), quali ristoranti, aeroporti, banche, ospedali, stazioni di polizia, attrazioni turistiche e monumenti storici. Il database delle mappe potrebbe non includere aree più recenti o correzioni apportate dopo la redazione. Nell'area mappa dettagliata, il sistema di navigazione fornisce

una guida itinerario completa.

Interattiva con mappa

È possibile interagire con il display di navigazione toccando diverse aree dello schermo. Per esplorare la mappa, è possibile:

- Zoom avanti:
 - Toccare "+"
 - Allarga con il dito indice e con il pollice
 - Tocca due volte con un dito
- Zoom indietro:
 - Toccare "-"
 - Avvicina il dito indice e con il pollice
 - Tocca due volte con due dita

- **Panoramica:**
 - Trascina un dito a sinistra, destra, avanti o indietro
- **Rotazione mappa:**
 - Posiziona pollice e indice sulla mappa e ruota a sinistra o a destra
- **Passa dalla vista 2D alla vista 3D:**
 - Posiziona due dita sulla mappa e scorri in alto o in basso

Disattivazione audio

In modalità guida attiva, è possibile disattivare l'audio delle richieste audio quando si utilizza la navigazione. Tocca l'icona altoparlante sulla barra di navigazione.

Guida corsia

Se disponibile, la mappa indica le informazioni sulla corsia dell'intersezione che precede



Guida corsia

Vista giunzione


Quando il veicolo sta guidando in autostrada e si sta avvicinando all'uscita, l'immagine della corsia viene visualizzata sullo schermo e il veicolo deve restare in questa corsia per completare la manovra di svolta successiva.



Vista giunzione

Vista svolta stretta

Quando il veicolo affronta una manovra di svolta e subito appare la manovra della seconda svolta, sotto il menu di svolta principale appare un menu di svolta che indica una svolta stretta. Il sistema invia un prompt audio per comunicare che si sta presentando una svolta stretta.

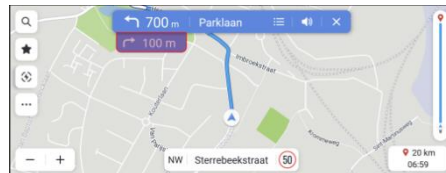

Svolta stretta

Zoom automatico

Quando si sta effettuando una svolta, la mappa effettua lo zoom avanti per mostrare l'icona del veicolo e la manovra imminente per fornire una vista migliore della svolta. Al termine della svolta, il sistema ritorna al livello di zoom precedente.


Lista uscite autostrada

Tocca l'icona uscita alla destra del nome della via corrente sotto la mappa per aprire l'elenco uscite. Questa icona è visualizzata solo quando l'autostrada ha un'uscita chiara.

Quando si guida su una strada con un'uscita designata, potrebbe essere necessario usare l'elenco uscite. L'elenco uscite mostra il numero di uscite, la distanza fra la posizione del veicolo corrente e l'uscita e i parcheggi adeguati che potrebbero essere disponibili, come ristoranti, caffè o alloggi.




Uscita autostrada

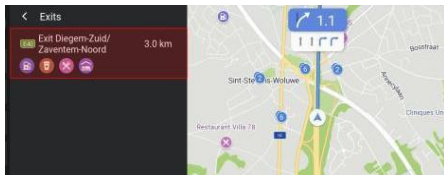

Lista uscite autostrada

Menu manovra prossima svolta

Durante la guida attiva, la freccia di svolta manovra svolta successiva, distanza di svolta e nome della via vengono visualizzati nel menu "Prossima manovra di svolta" in alto nella mappa. Tempo di arrivo previsto (ETA) e distanza alla destinazione vengono visualizzati sul lato destro della mappa.

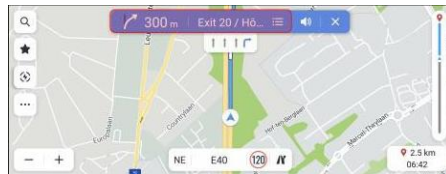

Menu manovra prossima svolta

Chiudi la guida e riprendi il viaggio

Tocca l'icona Annulla nell'angolo in alto a destra per terminare la guida attiva e tornare alla guida non attiva. Se la guida attiva viene annullata prima di arrivare a destinazione, sullo schermo appare una finestra pop-up, che consente di scegliere se "Riprendere il viaggio".

Se in precedenza hai annullato la guida attiva, puoi riprendere il viaggio toccando l'opzione della finestra pop-up "Riprendi viaggio".




Chiudi la guida e riprendi il viaggio


Opzioni itinerario

Nella vista dettagliata, tocca il pulsante itinerario per avere fino a tre diversi percorsi di guida ed ETA per ottenere la destinazione e scegliere il tuo itinerario preferito. Le opzioni del tuo itinerario considerano anche le chiusure stradali attuali e le condizioni del traffico. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di trovare chiusure stradali impreviste, ricalcoli di itinerari e traffico.

5

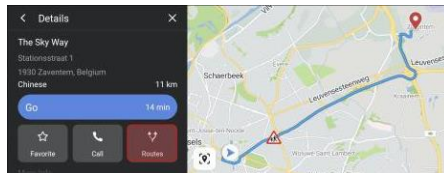


Clicca su Itinerari

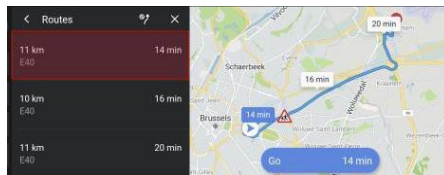

Scegli l'itinerario

Aggiungi a Preferiti

Clicca sull'icona preferiti per aggiungere il POI corrente ai preferiti.

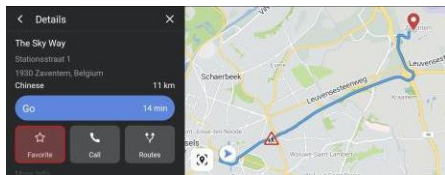

Come salvare nei preferiti


VE

Toccare [VE] nel menu principale per accedere a Modalità gestione VE, che comprende gestione carica e scaricamento.

In carica


- Mostra lo stato di carica corrente.
- Spegni l'impianto di alimentazione del veicolo, collega l'apparecchiatura di carica, chiudi l'auto. Il veicolo inizia la carica (nelle stazioni di carica potrebbe essere necessario usare una scheda prepagata o predisporre un pagamento).

- Cliccando su 'Arresta carica', l'auto interrompe la carica.
- Facendo clic su 'Avvia carica', l'auto avvia la carica.

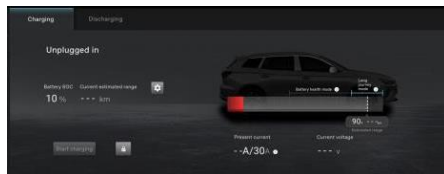


Impostazioni di carica

- Fare clic sul pulsante 'Impostazioni di carica' per accedere all'interfaccia 'Impostazioni di carica'.
- Fare clic sull'interruttore "Carica programmata" per impostare i parametri di carica programmata.
- Accedere all'interruttore 'Riscaldamento batteria sempre on'.

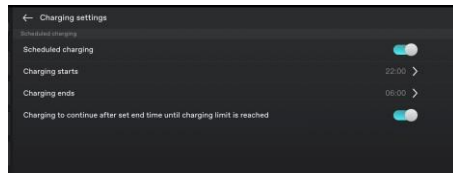

Scarica in corso

- Inserire il misuratore di scaricamento per visualizzare lo stato di scaricamento attuale.
- Dopo aver impostato i limiti della potenza di scaricamento, fare clic sul pulsante 'Avvia scaricamento'.
- Il veicolo deve essere collegato ad apparecchiature elettriche idonee per consentire le impostazioni del livello di scaricamento e cominciare il processo di scaricamento.
- Fare clic su 'Arresta scaricamento' quando i requisiti di scaricamento sono completati, scollegare la spina dell'apparecchiatura di scaricamento

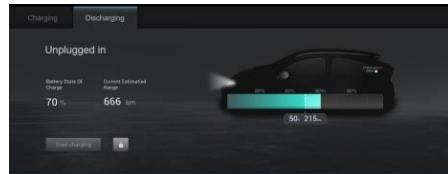

App cellulare

Per i veicoli con Internet nell'auto, gli utenti possono controllare il veicolo da remoto attraverso l'APP del cellulare, vedere lo stato del veicolo, programmare l'itinerario di viaggio, monitorare la posizione del veicolo, gestire le informazioni del veicolo, e tanto altro.

Effettua il download della APP

Gli utenti possono effettuare il download della APP nei due modi seguenti:

1. Eseguire la scansione del codice QR per ricevere il link di download.

2. Effettuare il download dell'applicazione dall'App Store o Google Play.

Per il sistema operativo IOS, gli utenti possono cercare "MG iSMART" nell'app Store e quindi effettuare il download.

Per il sistema operativo Android, gli utenti possono cercare "MG iSMART" in Google Play Store e quindi effettuare il download.

Nota: Per sistemi IOS, solo con il sistema IOS 9.0 o superiore è possibile scaricare e installare l'APP.


Nota: Per sistemi Android, solo con il sistema Android 6.0 o superiore è possibile scaricare e installare l'APP

Registra e accedi

Interfaccia principale APP


[Registra]

Tocca [Registra] nell'interfaccia principale APP per accedere all'interfaccia di registrazione, gli utenti possono registrarsi con i propri numeri di telefono.

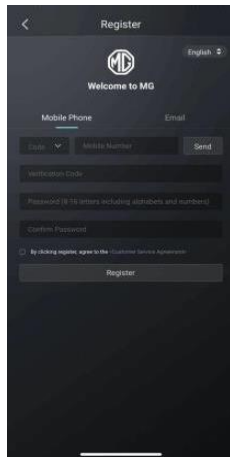

[Accedi]

Al termine della registrazione dell'account, tocca [Accedi] nell'interfaccia principale per accedere all'interfaccia di accesso, gli utenti possono accedere alla APP inserendo il numero di telefono e la password.

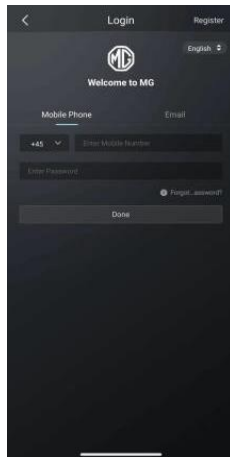


Controllo da remoto

Tocca [Controllo da remoto] nell'interfaccia principale per accedere all'interfaccia di controllo da remoto veicolo.


- Gli utenti possono visualizzare lo stato del veicolo.
- Gli utenti possono bloccare o sbloccare il veicolo nei propri uffici.
- Gli utenti possono attivare il proprio climatizzatore da remoto in anticipo nei caldi giorni estivi.
- Gli utenti possono trovare la propria auto rapidamente mediante la funzione "Trova la mia auto".
- Gli utenti possono visualizzare i livelli di carica della batteria o di carburante correnti del veicolo.

- Le funzioni di controllo del veicolo sono dipendenti dal modello e dalla configurazione del veicolo.

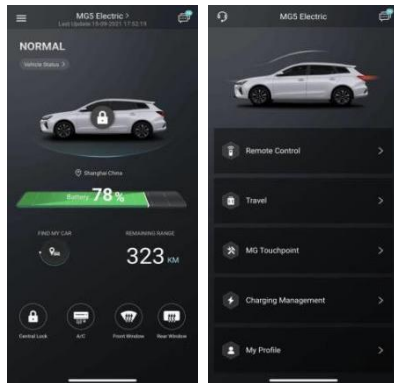


Stato del veicolo

Dopo avere effettuato l'accesso alla APP, il sistema controlla in automatico le informazioni dello stato del veicolo, fornendo informazioni su voci quali stato di blocco della portiera, pressione pneumatici e posizione della chiave. Se sono presenti anomalie nel veicolo, la APP visualizza tali anomalie e le relative cause specifiche. Gli utenti possono recarsi ad un concessionario nelle vicinanze per un controllo del veicolo; se il veicolo è normale, l'utente può usare l'auto in modo sicuro.

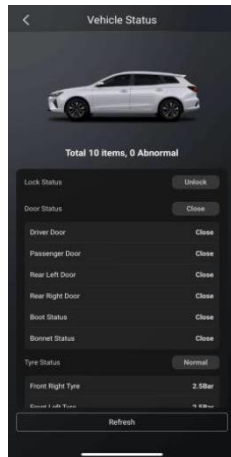

Blocco/sblocco

- Tocca l'icona [BLOCCA] o [SBLOCCA].
- Inserisci il codice di sicurezza come da richieste della APP. Se il codice di sicurezza è errato, inseriscilo nuovamente.
- Quando il codice di sicurezza viene convalidato correttamente dal server, il veicolo esegue le operazioni di blocco/sblocco e la APP fornisce le informazioni di feedback.

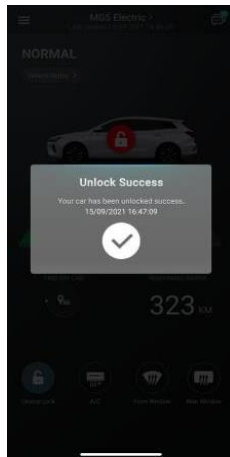

AC on/off


1. Tocca l'icona [AC ON] o [AC OFF].
2. Inserisci il codice di sicurezza come da richieste della APP. Se il codice di sicurezza è errato, inseriscilo nuovamente.
3. Quando il codice di sicurezza viene convalidato correttamente dal server, il veicolo attiva/disattiva l'AC e la APP fornisce le informazioni di feedback.

Nota: *Nei modelli a benzina, quando si attiva l'AC, il motore viene avviato ma il veicolo non può essere guidato; quando si disattiva l'AC, il motore si arresta.*



Nota: *Se non si verificano altre operazioni fisiche entro 10 minuti, sia il motore che l'AC si arrestano.*

Nota: *Quando il veicolo è in carica, la funzione*

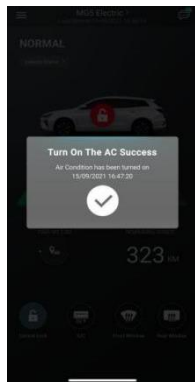controllo da remoto dell'AC non è disponibile. Nei modelli a benzina, l'avvio del motore è vietato.




Invio della temperatura AC

1. Tocca l'icona  o  per impostare temperatura e tocca l'icona [Invia] per confermare.
2. Inserisci il codice di sicurezza come da richieste della APP. Se il codice di sicurezza è errato, inseriscilo nuovamente.
3. Quando il codice di sicurezza viene convalidato correttamente dal server, la temperatura del veicolo viene impostata e la APP la riceve.


Nota1: Quando la temperatura AC è stata correttamente impostata, l'AC verrà attivato e sui modelli a benzina sarà possibile avviare il motore senza poter guidare il veicolo; quando si disattiva l'AC, il motore si arresta.

Nota2: Se non si verificano altre operazioni fisiche entro 10 minuti, sia il motore che l'AC si arrestano.

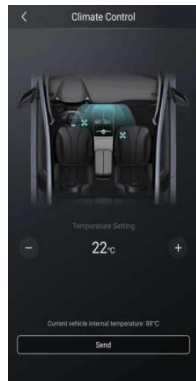

Trova la mia auto


- Vai all'auto. Questa funzione viene usata per cercare il veicolo a breve distanza e fornisce un itinerario di navigazione a piedi verso il veicolo.
- Clacson/Illuminazione Questa funzione è adatta agli utenti che non riescono a trovare la propria auto, ad esempio, nel garage sotterraneo, di notte, ecc. Tocca [Clacson/Illuminazione] ed inserisci il codice di sicurezza, quando la convalida è riuscita, il veicolo emette un suono e si illumina per aiutare l'utente a trovarla. Tocca di nuovo per disabilitare la funzione.

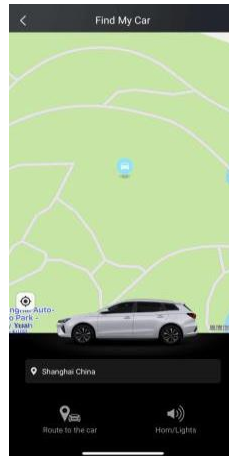

Gestione veicolo


Tocca [Nome veicolo] nella pagina di controllo da remoto per accedere all'interfaccia di Gestione veicolo, questa funzione è in grado di visualizzare le informazioni del veicolo scelte dall'utente.

Se l'utente ha più di una macchina, tocca il pulsante [Aggiungi] nell'angolo in alto a destra. Compila le informazioni sul veicolo da aggiungere in base al prompt per aggiungere il veicolo, e l'utente può passare liberamente al veicolo attualmente in uso e prenderne i comandi.

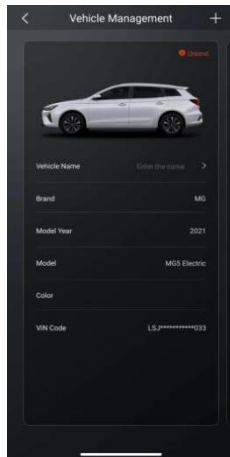


Chiamata d'emergenza

Accedi all'interfaccia chiamata di soccorso dalla home page.

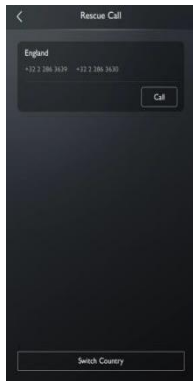

Clicca su 'cambia paese' per visualizzare il messaggio pop-up con la dichiarazione di non responsabilità.

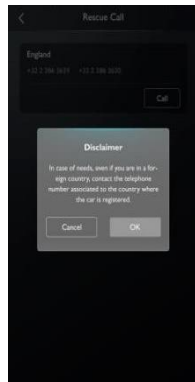


App cellulare

Dopo avere confermato la dichiarazione di non responsabilità è possibile cambiare paesi.



Chiamate telefoniche

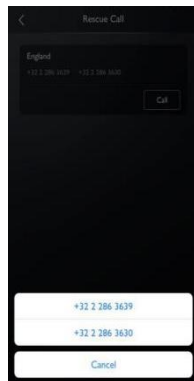


Gestione carica

É possibile vedere le informazioni di carica sulla pagina: Immagine del veicolo, Stato di carica , Percentuale energia corrente , Autonomia batteria , Tempo rimanente , Tempo di carica , Tensione e corrente.




Carica programmata

Nelle pagine Carica prenotata, puoi impostare l'ora di inizio e l'ora di fine, controllare le impostazioni carica prenotata, salvare le impostazioni e iniziare la funzione carica prenotata.

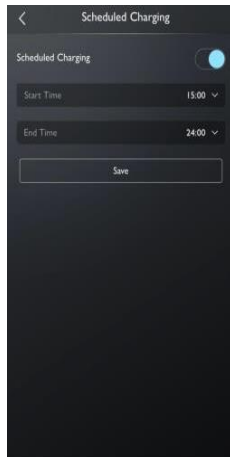


Centro messaggi

Gli utenti possono toccare la finestra di dialogo nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale della APP per accedere al centro messaggi, visualizzare le informazioni dettagliate relative agli avvertimenti di pericolo, informazioni operative e notizie.

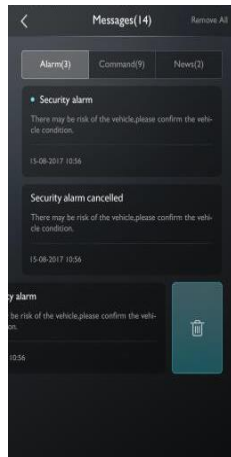


Mio profilo


Tocca [Mio profilo] nell'interfaccia principale della APP per accedere all'interfaccia Informazioni personale. Nell'interfaccia sono incluse informazioni personalizzate, quali codice di sicurezza, impostazione password di accesso o luoghi preferiti, suggerimenti per migliorare l'esperienza utente, ecc.

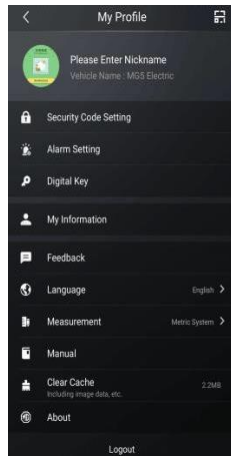

Codice QR

La scansione codice QR viene usata per l'accesso all'account nel veicolo.

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra. Esegui la scansione del codice QR e conferma per accedere.

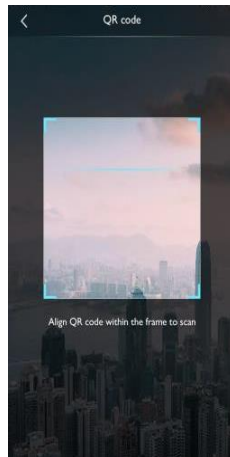

Le mie informazioni

Le informazioni personale dell'utente per la registrazione possono essere visualizzate e alcune informazioni possono essere aggiornate. Il call center contatta l'utente attraverso il numero di contatto di emergenza compilato dall'utente in caso di emergenza.

My Information

Mobile Enter mobile number >

Email 123456789@gmail.com >

Nickname Enter Nickname

Birthday Select your Birthday ▾

Gender Select your Gender ▾

Contact Emergency Contact Number


Save

Tip: If you fill into the Email and mobile number, both of them can login App. Both of them need Verification Code to confirm. Then App will be logged out.

Impostazione codice di sicurezza

Il codice di sicurezza è un codice di verifica usato per controllare il veicolo, aumentando la sicurezza del veicolo.

L'utente deve selezionare le informazioni relative al codice VIN del veicolo il cui codice di sicurezza deve essere resettato, inserire il numero di telefono per verificare che l'operazione è eseguita dall'utente stesso. Dopo la verifica completata, l'utente riceve un messaggio di testo con un codice di verifica. Inserimento del codice di verifica, reset della password e conferma della nuova password, il codice di sicurezza è impostato.

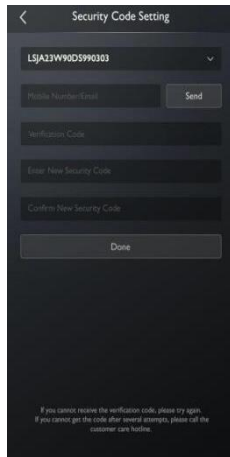

Impostazione allarme

Gli utenti possono attivare o disattivare l'allarme e impostare la barriera oraria.

Se il veicolo si trova in stato di anomalia, il sistema invia un messaggio alla APP e invia un messaggio breve all'utente. Lo stato predefinito dell'allarme è ON.

Se il veicolo viene guidato a velocità eccessiva, il sistema invia un messaggio alla APP e invia un messaggio breve all'utente. L'utente può impostare il limite orario effettivo, il limite di velocità e la frequenza. Lo stato predefinito dell'allarme è ON.


Se il veicolo viene avviato o posizionato in modalità PRONTO, il sistema invia un messaggio alla APP e invia un messaggio breve all'utente. L'utente può impostare la barriera oraria effettiva e la frequenza.

Lo stato predefinito dell'allarme è ON.




Feedback

Gli utenti possono selezionare i problemi che intendono segnalare sulle proprie esperienze o richieste, inserire le informazioni e inviarle per completare il feedback delle informazioni.

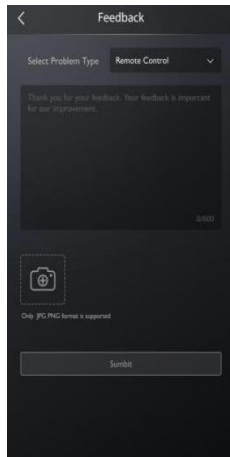

Impostazioni lingua


Gli utenti possono cambiare la lingua come opportuno. La APP supporta varie lingue.

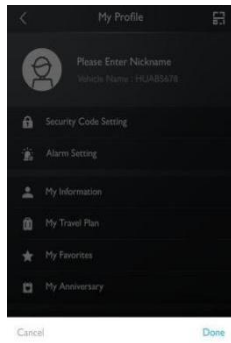

Spanish(ES)
German(DE)
English(EN)
French(FR)
Dutch(DL)

Manuale

Gli utenti possono visualizzare le informazioni del manuale qui.

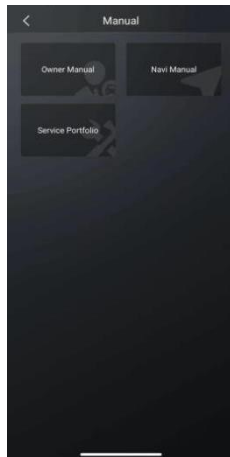

Informazioni

Gli utenti possono visualizzare le informazioni quali la cronologia del marchio, lo stato dell'applicazione, la politica sulla privacy.

